

UPUTSTVO ZA MONTAŽU BACKDROPA

Prije početka montaže provjeriti da li se u kompletu nalaze nabrojani dijelovi:

1. Kostur -1 kom



2. ALU fiksator -21 kom



3. Bočni luk -2 kom



4. Nosač luka -8kom




5. Španer - 8kom



Izvadite sve dijelove iz torbe. Razvući kostur u smjeru strelica (kao što je prikazano na slici 1.) kada je razvučen do kraja kostur izgleda kao na slici 2. Postaviti ALU fiksatore kako je prikazano na slici 3. U držače postaviti nosač luka (slika 4). Preko nosača postaviti bočni luk (slika 5) nosači imaju na krajevima magnetne trake koje ih drže za konstrukciju (slika 6). Postaviti stampu, kao što je prikazano na slici 7, zatgnuti i učvrstit je španerima sa zadnje strane (slika 8.) Poravnati gornj i donju ivicu o zakačiti preostale španere. (slika 9)

Napomena: Ukoliko ne možete potpuno zategnuti vinil na konstrukciju, olabavljene dijelove pojačati čičak trakom.

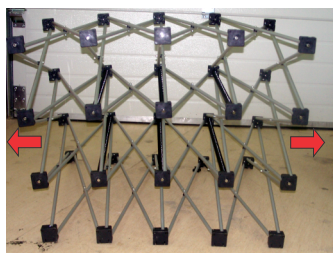


SLIKA 1



SLIKA 2




SLIKA 3

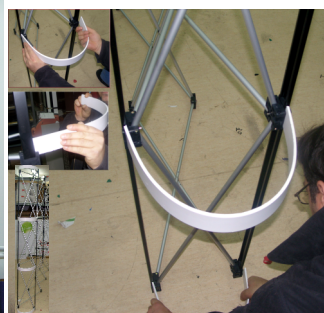

SLIKA 4



SLIKA 5

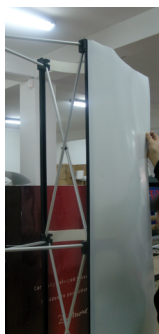

SLIKA 6



SLIKA 7



SLIKA 8



SLIKA 9